

Прежде чем начать осваивать модель, внимательно прочтите эту инструкцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Этот игрушечный автомобиль оснащен функциями хода вперед, назад, левого и правого поворота и остановки. Пульт дистанционного управления питается от 2 батареек размера AA, а автомобиль – от 5 батареек размера AA.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ И ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ:


1. Установите батареи в пульт дистанционного управления: снимите крышку батарейного отсека, вставьте 2 батареи размера AA в отсек, соблюдая полярность: ориентируйтесь на метки «+» и «-» отсека. Закройте крышку. Переведите выключатель в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). Начнет светиться красный индикатор – это значит: питание пульта включено.



2. Вставьте антенну в гнездо на верхней стенке пульта дистанционного управления. Вращайте ее по часовой стрелке до упора, чтобы антенна надежно встала в гнездо. Чтобы вывернуть антенну из гнезда, нужно вращать ее против часовой стрелки.




3. Дистанционно управляемый автомобиль: откройте крышку батарейного отсека на днище автомобиля. Вставьте 5 батареек размера AA в отсек. Соблюдайте полярность, ориентируясь на метки «+» и «-» внутри отсека. Закройте крышку и затяните винт. Переведите выключатель электропитания автомобиля в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).

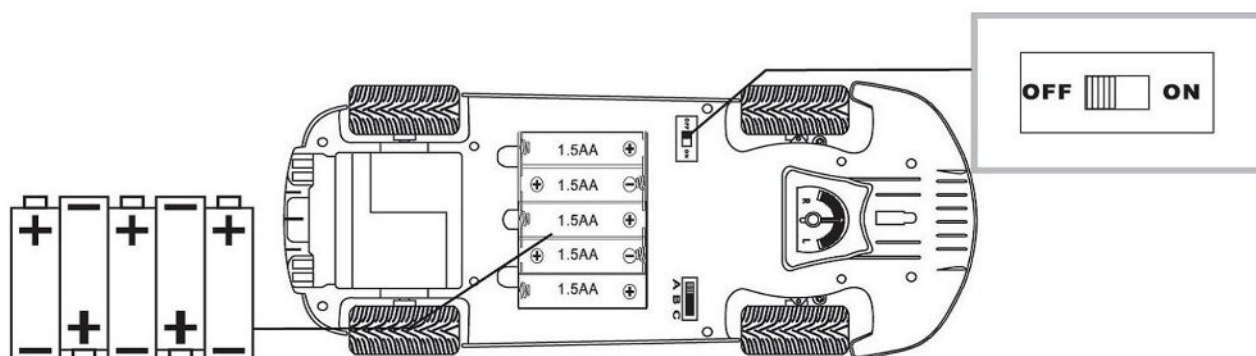


УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С МОДЕЛЬЮ


1. Включите электропитание на дистанционно управляемом автомобиле и на пульте дистанционного управления, переведя их выключатели в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). Установите переключатели каналов на автомобиле и пульте на один и тот же канал.

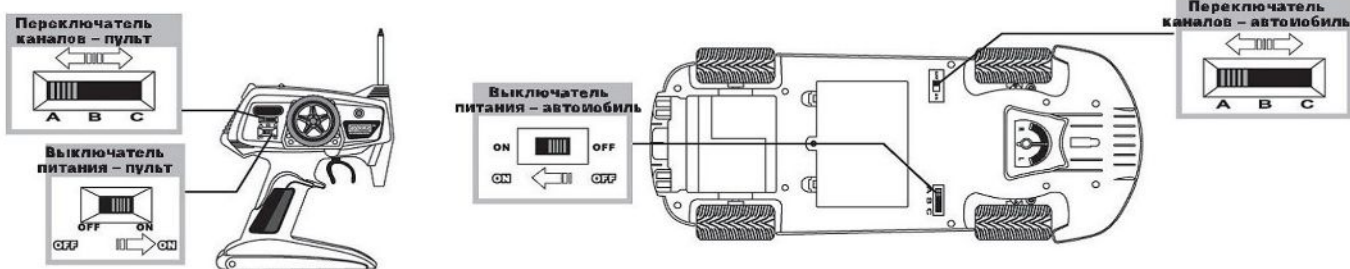

2. Работа с пультом дистанционного управления пистолетного типа: несильно потяните спусковой крючок на себя, и автомобиль устремится вперед на небольшой скорости. Чем сильнее вы тянете «спуск» на себя, тем стремительнее движется автомобиль. Если же вы отталкиваете спусковой крючок от себя, то автомобиль движется задним ходом. Если повернуть рулевое колесо на пульте по часовой стрелке, автомобиль повернет вправо; если же повернуть рулевое колесо против часовой стрелки, то автомобиль повернет налево. (Рекомендуется держать «пистолет» левой рукой и нажимать на спусковой крючок пальцем левой ладони, а рулить – то есть задавать направление поворота вращением рулевого колеса – правой рукой).

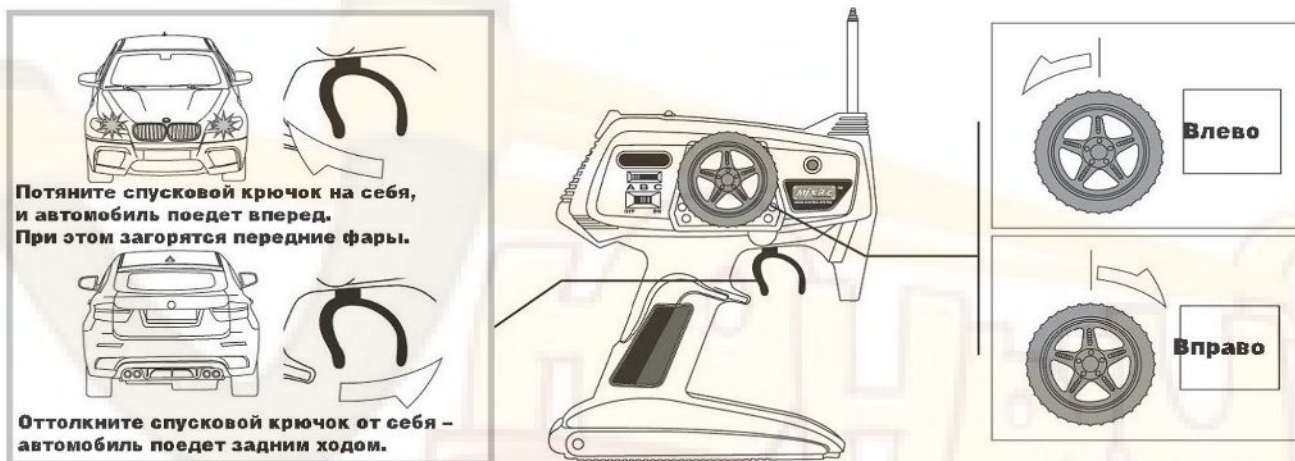

3. Если автомобиль не едет прямо, подстройте направление, передвигая триммер на днище автомобиля влево или вправо.

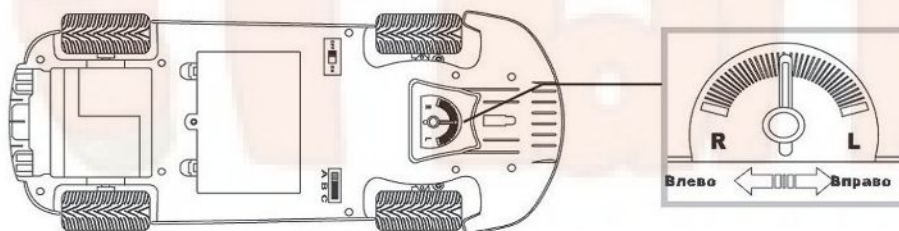

4. Если вы хотите увеличить дистанцию управления машиной, вытяните антенну до конца.

5. После игры выключите электропитание и на пульте дистанционного управления, и на автомобиле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Используйте батареи только рекомендуемого типа.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Удаляйте отработавшие и неисправные батареи из игрушки.
- Не смешивайте новые батареи со старыми.
- Не смешивайте щелочные батареи со стандартными (угольно-цинковыми) или перезаряжаемыми (аккумуляторными) батареями.
- Вынимайте батареи из пульта и автомобиля, если игрушка не будет использоваться в течение длительного времени.
- Прежде чем заряжать перезаряжаемую батарею, ее следует извлечь из игрушки.
- Заряжать перезаряжаемые (аккумуляторные) батареи разрешается только под присмотром взрослых.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Родители должны следить за состоянием этой игрушки. При обнаружении повреждений кабелей, проводов, штепсельных вилок, заглушек и других деталей не пользуйтесь игрушкой и отнесите ее в ремонт.